




FMステレオトランスミッター 取扱説明書

400-FMT003

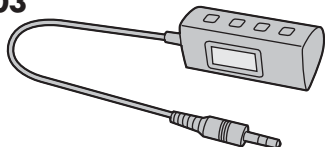

最初に
ご確認ください。

付属品

- FMトランスミッター 1台
- 単4乾電池(テスト用) 1本
- 取扱説明書(本書) 1部

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに

この度はFMステレオトランスミッターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
読み終わったあとも、この取扱説明書は大切に保管してください。

特長

- iPodなどの携帯音楽プレーヤーやスマートフォンなどのサウンドをカーFMラジオから再生できます。
- 重低音もしっかり再生でき、クリアで迫力の音楽が楽しめます。
- 超コンパクトサイズなので、設置場所に困りません。
- 単4型アルカリ乾電池1本で、約11時間使用できます。
- ディスプレイを見ながら簡単にチューニングできます。
- 振動でもチューニングがずれないデジタル回路を採用しています。
- 最大4個までプリセットチャンネルを記憶できます

仕様

送信周波数	87.5MHz～107.9MHzの間で0.1MHz単位で設定可能
電源	単4乾電池×1本（※充電式の場合は1.2Vをご使用ください）
入力端子	φ3.5ステレオミニプラグ
連続使用時間	約11時間（アルカリ乾電池使用時）
使用温度範囲	0℃～45℃


使用上の注意

▲ 自動車運転中に操作をしないでください。必ず安全な場所に駐車してから行ってください。


- 交通安全のため、自動車運転中の操作はおやめください。必ず安全な場所に駐車してから行ってください。
- 本製品の使用に際し、走行中の事故等が発生した場合について、弊社では一切の責任を負いません。
- 運転操作やエアバックの妨げになる場所に取り付けないでください。
- 本製品の使用に際し、接続機器及び自動車を破損した場合について、弊社は接続機器、自動車の保証はいたしかねます。
- 本製品は、デジタルチャンネル方式を採用しています。ご使用場所によってはFM放送局の周波数と重複している場合は、周波数を切り替えてご使用ください。
- 自動車のアンテナの位置や使用環境(電波塔の近く等)により音声が明瞭に再生できない場合があります。
- 車が急ブレーキをかけた際に、接続機器が動かないように固定してください。
- 直射日光のあたる車内など高温になる場所に放置しないでください。
- お客様の誤った取扱いにより生じた障害等に関しては保障いたしかねます。予めご了承ください。

乾電池のセット

カバーを開け、単4乾電池を正しい方向にセットしてください。
ディスプレイの電池残量表示が少なくなったら電池交換の時期です。

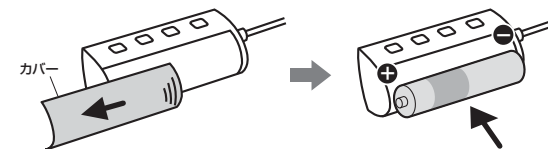

各部の名称と動き

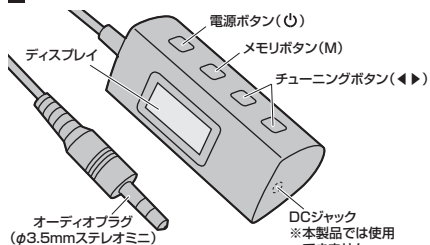

ご使用方法

基本的なご使用方法

- ① 本機のオーディオプラグをオーディオ機器のイヤホンジャックに接続します。
 - ② FMラジオの受信周波数をFM87.5MHz～107.9MHz(日本の場合は87.5MHz～90.0MHz)の範囲の中で放送を受信していない周波数にセットします。
 - ③ 本機の電源ボタンを約2秒間押しして電源を入れます。チューニングボタンで本機の送信周波数を②でセットした受信周波数に合わせます。
 - ④ オーディオ機器を再生します。
- ※ 接続したオーディオ機器の音量が大きすぎると、音が割れる原因になります。その場合は、オーディオ機器の音量を小さくし、カーオーディオ側の音量を大きくしてください。
※ 本機の設置場所により、ノイズがでたり、受信しにくい場合がありますのでその際は設置場所を変更してください。

ご使用方法(続き)

チャンネルメモリ方法と選択方法

- ① チューニングボタン(◀▶)で送信周波数をセットします。
- ② メモリボタン(M)を約2秒間押しするとディスプレイ上部に数字の「1」が点滅します。
- ③ チューニングボタン(◀▶)で「1」～「4」のチャンネルを選択します。
- ④ メモリボタン(M)を短く押すと、その周波数が選択したチャンネルに記憶されます。
- ⑤ 設定したチャンネルを選択する場合はメモリボタン(M)を押すごとに「1」→「2」→「3」→「4」の順で表示されます。

電源ON-OFFについて

- 電源ON
電源ボタンを約2秒間押しします。
または本製品に音声が入力されると1～2秒後に電源がONになります。
- 電源OFF
電源ボタンを約2秒間押しします。
または本製品に音声が入力されないと約10分後に電源がOFFになります。

ミュート(消音)について

- 音楽再生中、電源ボタンを短く押すとディスプレイが点滅しミュート(消音)になります。
再度電源ボタンを短く押すと解除されます。

サンワサプライ株式会社

2011.8現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123

11/08/JMDaKa